

# 世伟洛克®(Swagelok®)40G系列和SK系列球阀 锁定支架安装说明

通过在锁定支架的锁孔上放置挂锁或合适的锁定设备, 可以把阀门锁定在开位置或关位置。锁孔尺寸适合于锁杆直径从 3/16 到 9/32 in. (4.8 to 7.1 mm)的挂锁。



## 锁定支架套件



锁定支架

## 所需工具

工具	零部件	阀门系列	尺寸
鸭脚扳手 	面板螺母	41G、42G	3/4 in.
		43G	1 in.
		SK	1 in.
扭矩扳手 	面板螺母	41G、42G	可以达到75 in.·lb (8.5 N·m, 86.4 cm·kg)
		43G	可以达到150 in.·lb (17.0 N·m, 173 cm·kg)
		SK	
六角扳手 	手柄	41G、42G	5/64 in.
		43G	3/32 in.
		SK	

- 警告**  
 为了维护阀门而将其从系统中拆除前, 必须
- 释放系统压力
  - 开关阀门


- 警告**  
 阀门中有可能存在残留的系统介质。

注意如果要把阀门从系统中拆除, 为了确保端接螺丝的密封, 在松开端接头时须用3/4 in.的扳手固定端接螺丝。

1. 用六角扳手松开固定螺丝(未显示)移去手柄和面板螺母。




2. 将锁定支架置于阀门上, 使锁孔朝向阀体上的商标侧。

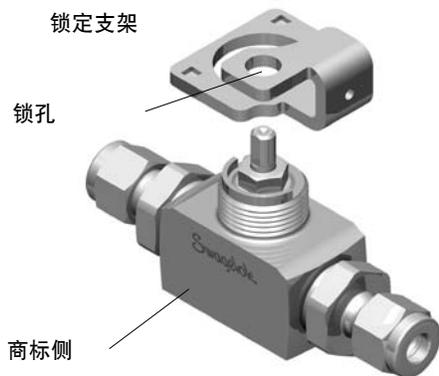

3. 将面板螺母拧到阀体上. 拧紧到下面所示的扭矩。

阀门系列	扭矩		
	in.·lb	N·m	cm·kg
41G、42G	75	8.5	86.4
43G	150	17.0	173
SK			

- 警告**  
 锁定支架必须与阀体齐平。

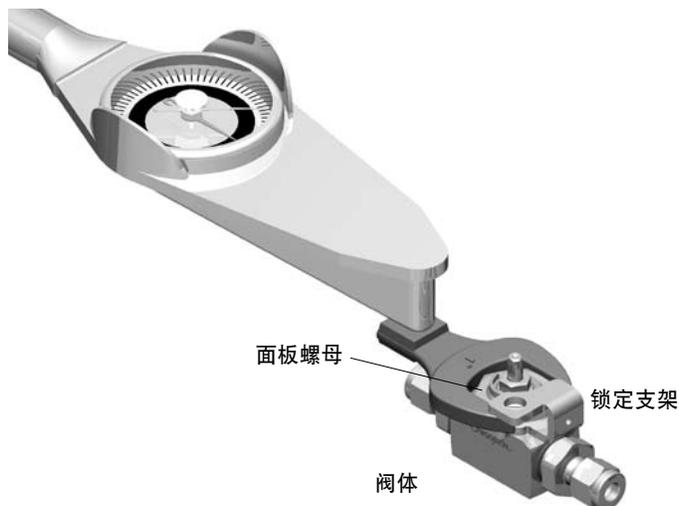

4. 替换手柄。用六角扳手紧固固定螺丝。



5. 测试阀门以确保其正常工作。