


Le **contenu du kit** est indiqué en **gras** et **souligné**.

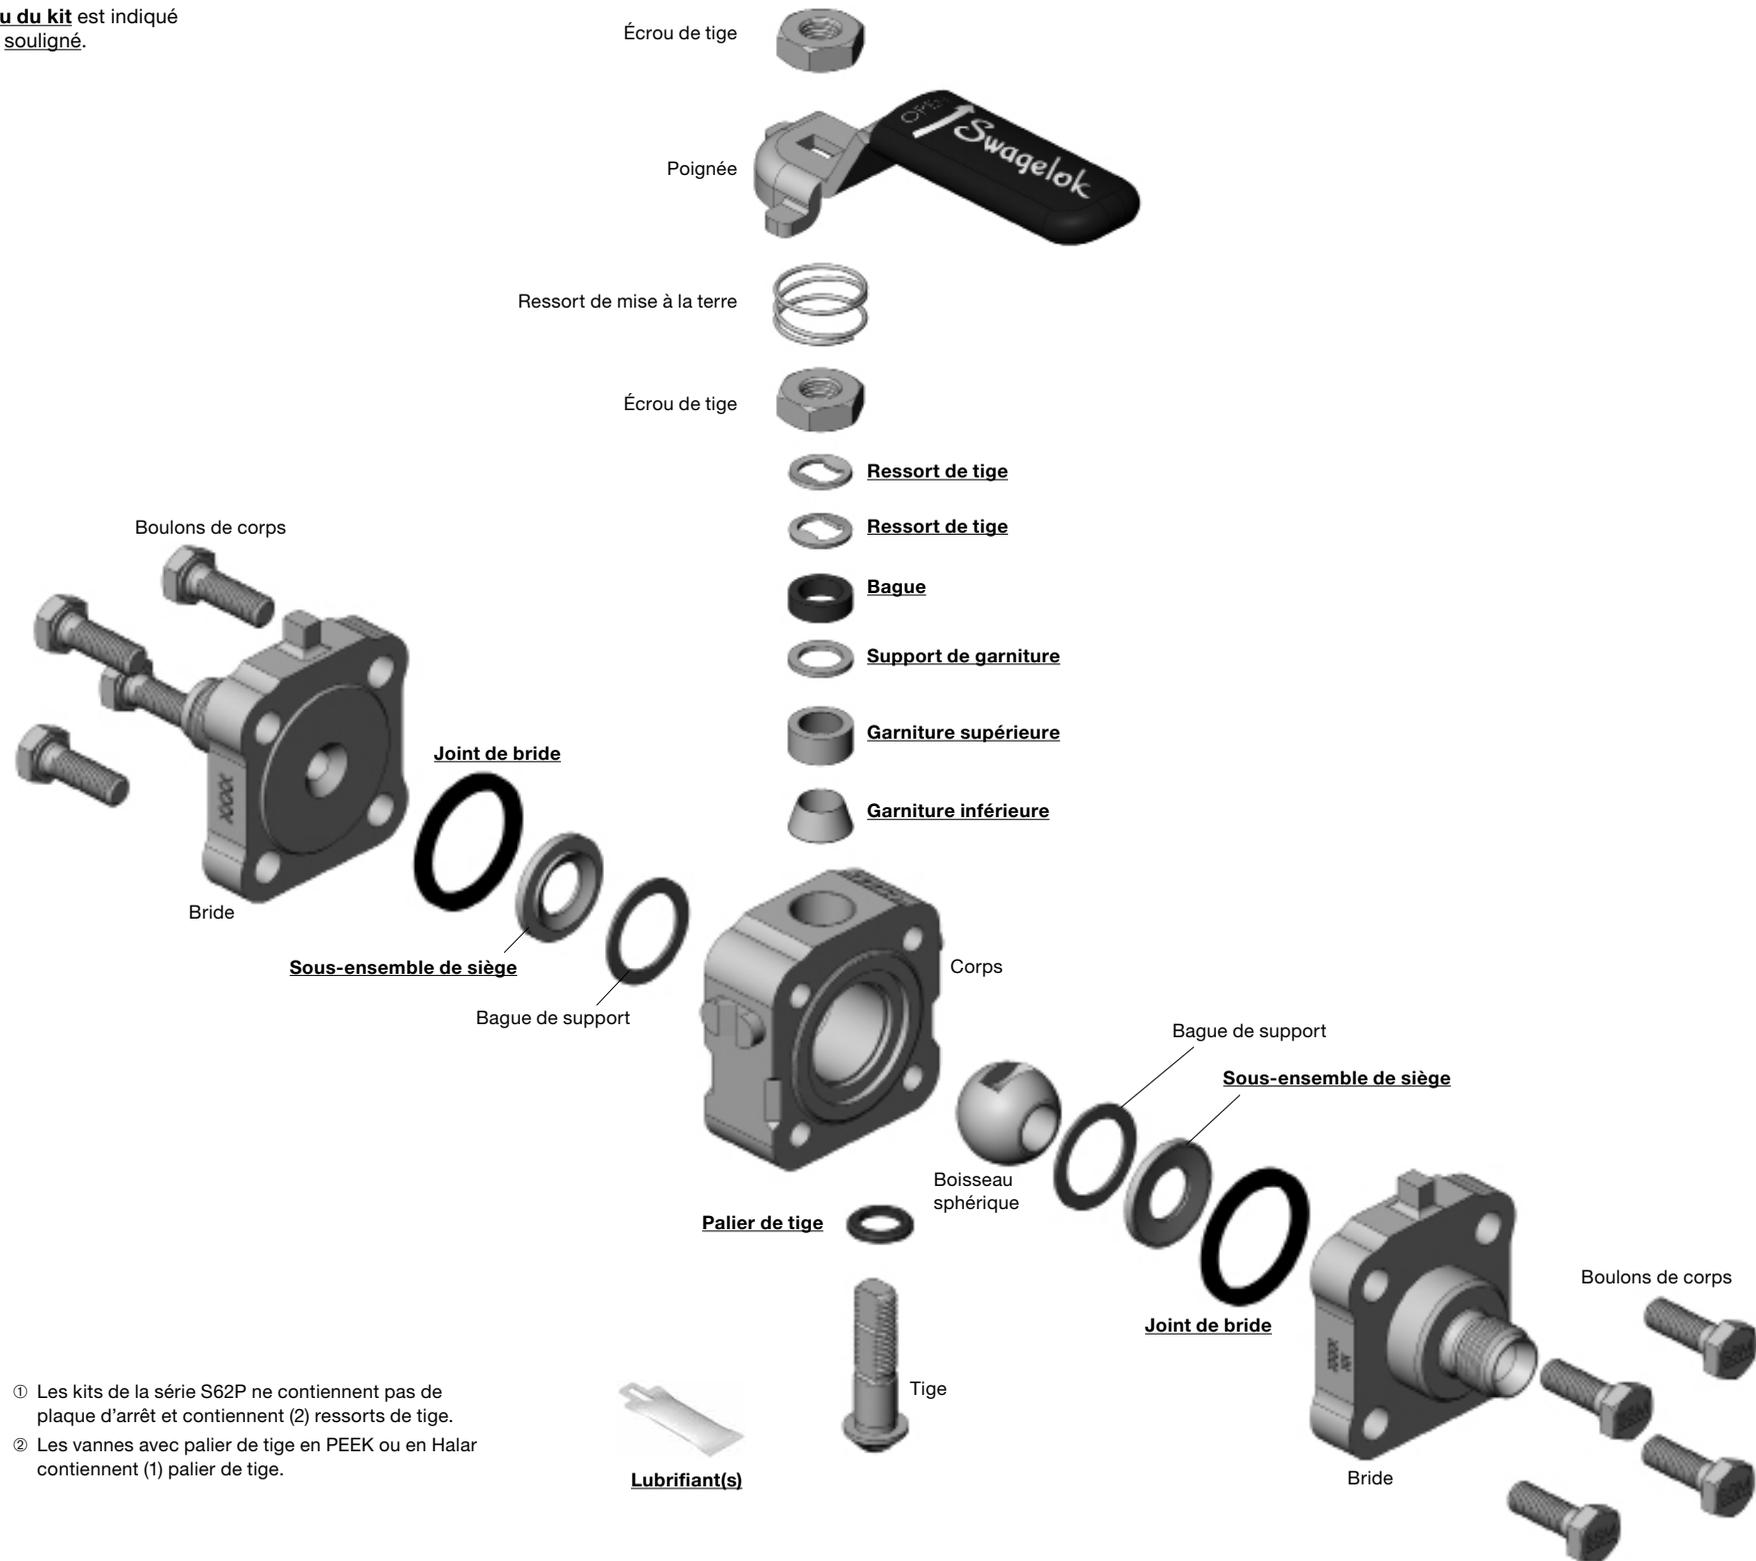

- ① Les kits de la série S62P ne contiennent pas de plaque d'arrêt et contiennent (2) ressorts de tige.
- ② Les vannes avec palier de tige en PEEK ou en Halar contiennent (1) palier de tige.

Outils nécessaires		
Pièce	Outil	Taille
Écrou de tige	Clé à ergots	7/16
Écrou de tige	Clé plate	7/16
Boulon de corps		5/16
Boulon de corps	Douille six-pans	5/16
Écrou de tige	Clé dynamométrique	Pouvant appliquer un couple de 67,8 N·m (600 po·lb)
Boulon de corps		

Tableau des couples de serrage des boulons du corps

Série de la vanne	Couple N·m (po·lb)					
	1 ^{er} serrage	2 ^e serrage	3 ^e serrage	4 ^e serrage	5 ^e serrage	6 ^e serrage
S62P	0,57 (5,0)	1,1 (10)	2,3 (20)	4,5 (40)	4,5 (40)	—
S63P	1,1 (10)	2,3 (20)	4,5 (40)	11,3 (100)	17,0 (150)	17,0 (150)
S65P	2,8 (25)	5,7 (50)	11,3 (100)	33,9 (300)	33,9 (300)	—
S67P	4,0 (35)	8,5 (75)	17,0 (150)	45,2 (400)	45,2 (400)	—
S68P	4,5 (40)	11,3 (100)	22,6 (200)	67,8 (600)	67,8 (600)	—

Détail des pièces et des lubrifiants

Pièces	Lubrifiants
Palier de tige	MS-LT-WL8-1
Corps central (logement des garnitures)	
Garniture inférieure	
Garniture supérieure	
Sous-ensemble de siège	MS-LT-WL7
Joint de bride (pour S63P, S67P et S68P)	
Boulon de corps	MS-LT-NNS-1

Notice d'entretien des vannes à boisseau sphérique série 60 vapeur

⚠ MISE EN GARDE

Avant toute opération d'entretien d'une vanne installée, vous devez :

- dépressuriser le système
- ouvrir puis fermer la vanne.

⚠ MISE EN GARDE

Il se peut qu'il reste du fluide dans la vanne et dans le système.

⚠ ATTENTION

- NE PAS sortir les joints de bride du paquet avant d'être prêt à s'en servir.

Remarque : reportez-vous à la vue éclatée tout en suivant la procédure de maintenance.



Mettre au rebut




Nettoyer




Lubrifier


1.

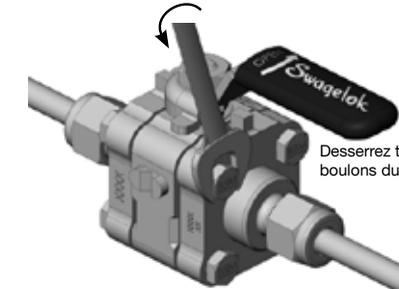


Retirez tous les boulons du corps.

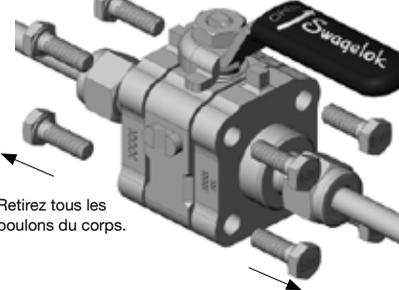


2.

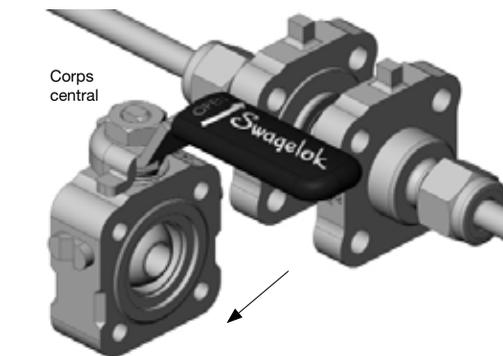

3.

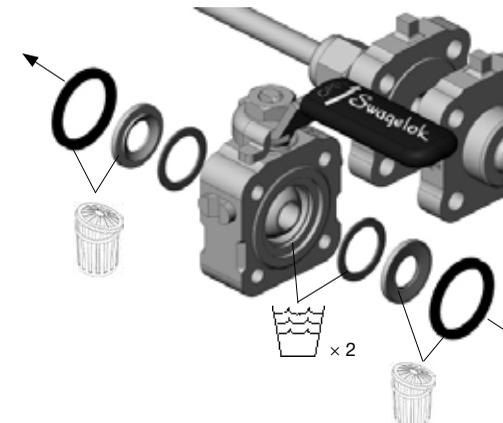

4.










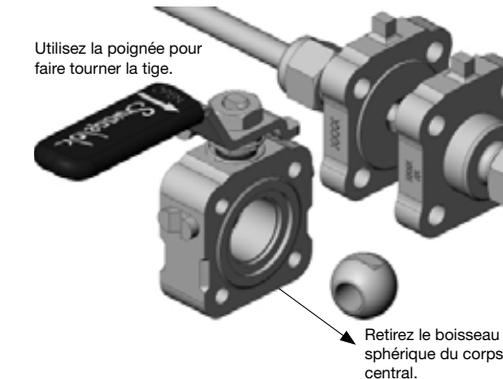


Remarque : si vous ne remplacez que les sièges, passez à l'étape 17 et poursuivez.



www.swagelok.com.fr

Swagelok






Swagelok—TM Swagelok Company
©1988—2017 Swagelok Company
May 2017, Rév L
MS-INS-S60-1 FR

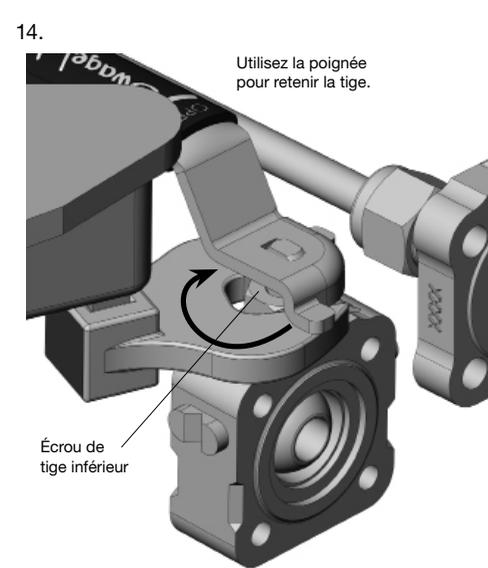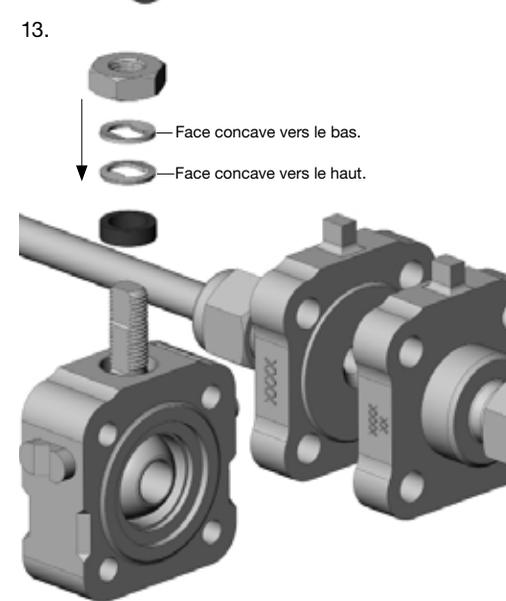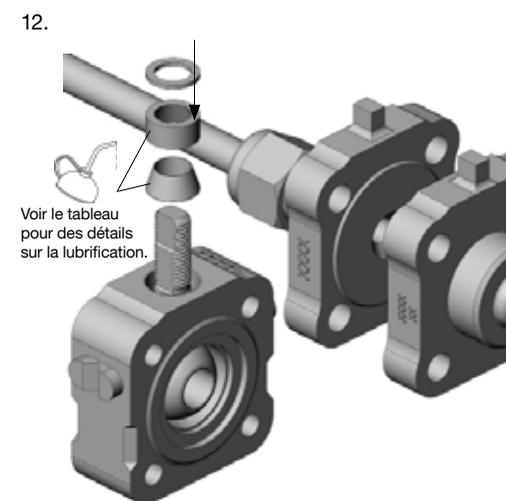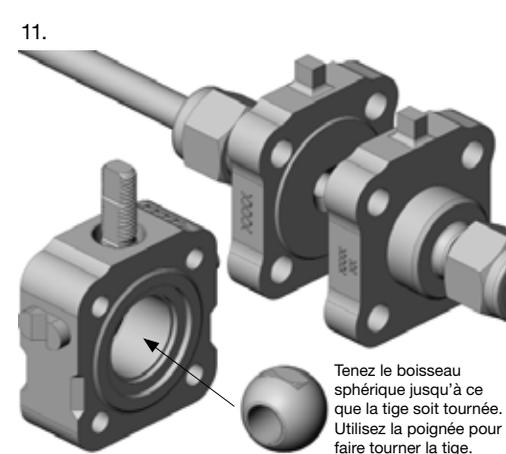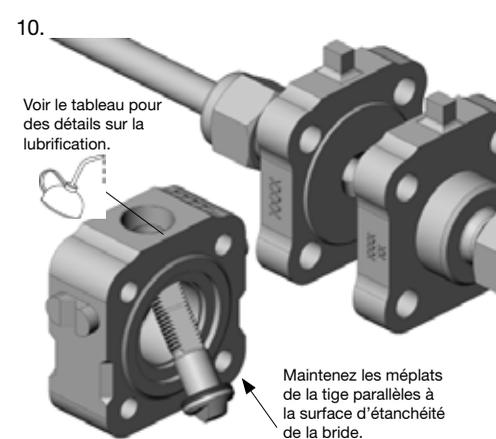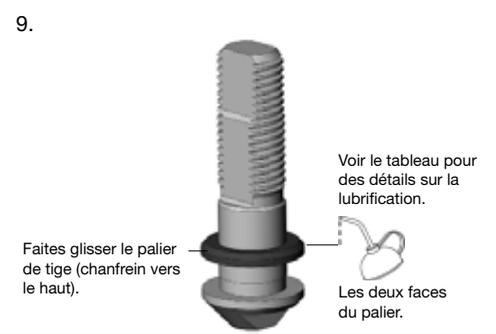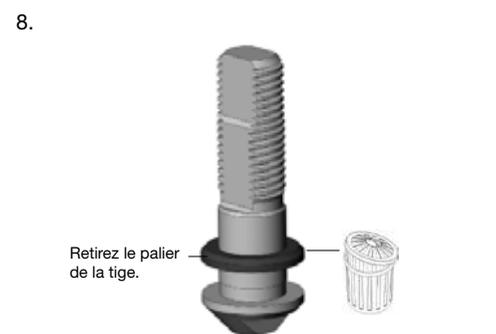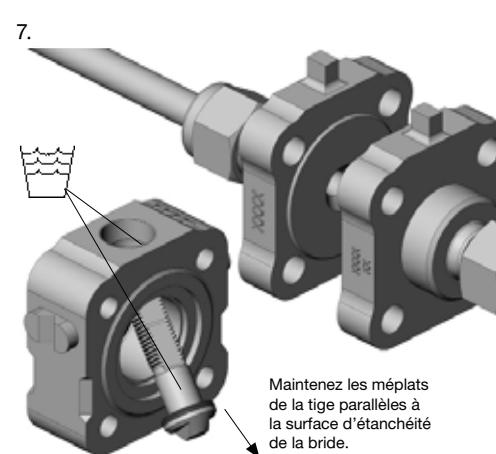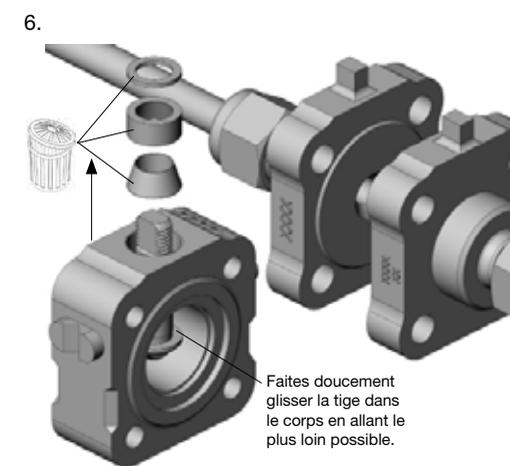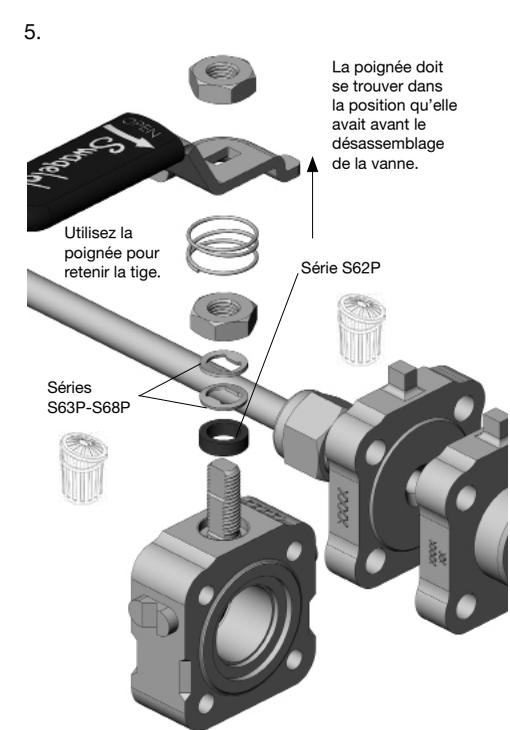

Série de la vanne	S62P	S63P	S65P	S67P	S68P
Couple po·lb (N·m)	2,8 (25)	5,7 (50)	11,3 (100)	17,0 (150)	17,0 (150)

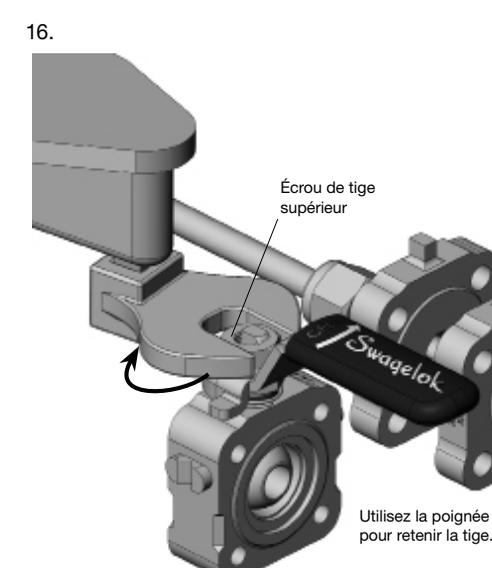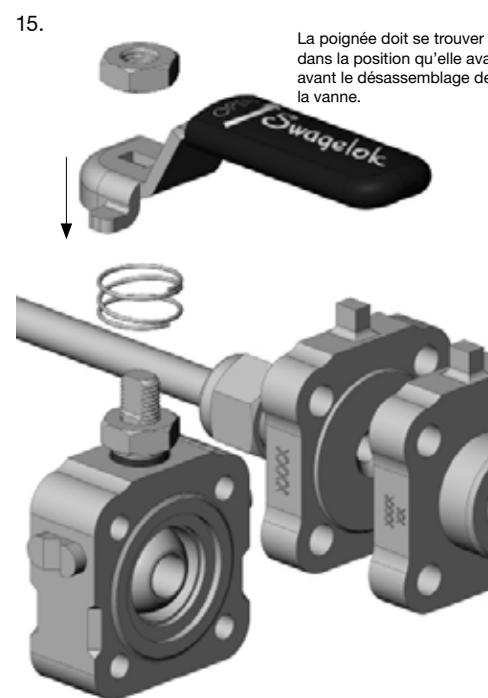

Série de la vanne	S62P	S63P	S65P	S67P	S68P
Couple po·lb (N·m)	2,8 (25)	5,7 (50)	11,3 (100)	17,0 (150)	17,0 (150)

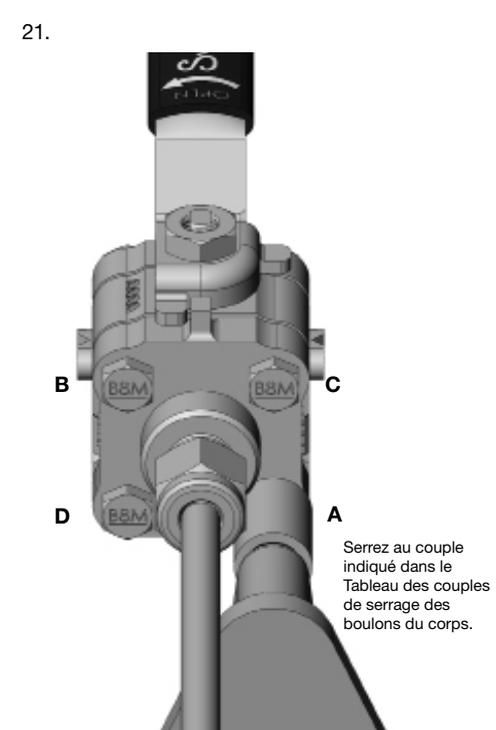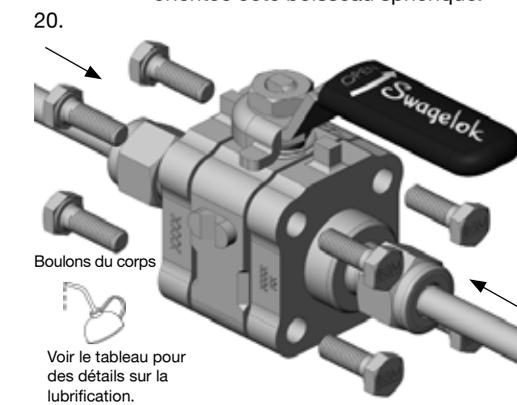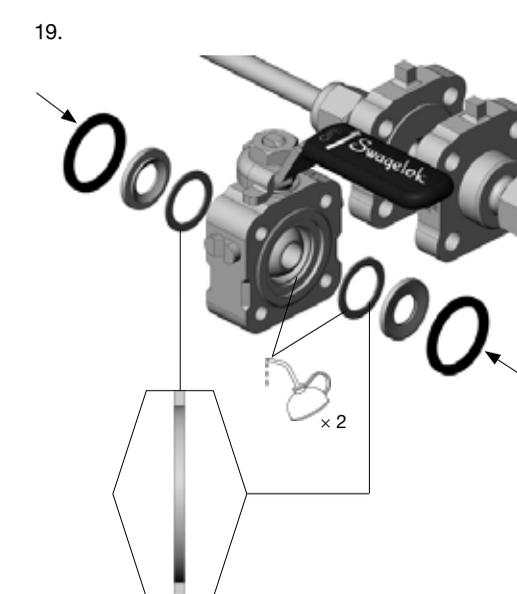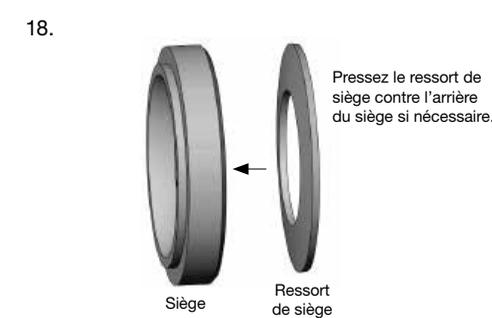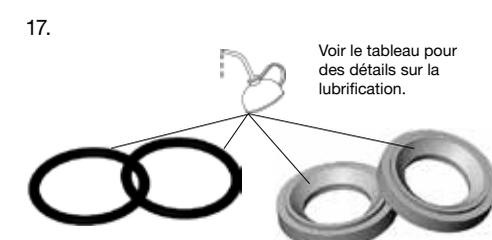

22. Testez l'ensemble avant de le réinstaller dans le système.