

Swagelok® ボール・バルブ 40G シリーズ / SK シリーズ ロッキング・ブラケット取り付け方法

ロッキング・ブラケットの掛け金穴に、南京錠などの適切なロック・デバイスを取り付けると、バルブを開状態／閉状態で固定することができます。掛け金の直径が 4.8 ~ 7.1 mm の南京錠を使用することができます。



ロッキング・ブラケット・キット



ロッキング・ブラケット

必要な工具

工具	コンポーネント	バルブ・シリーズ	サイズ
 オープン・エンド・ヘッド	パネル・ナット	41G / 42G	3/4 インチ
		43G	1 インチ
		SK	1 インチ
 トルク・レンチ	パネル・ナット	41G / 42G	8.5N・m 対応
		43G	17.0N・m 対応
		SK	
 六角レンチ	ハンドル	41G / 42G	5/64 インチ
		43G	3/32 インチ
		SK	

- 警告**
システムに取り付けたバルブのメンテナンスを行う場合には、必ず事前に以下の作業を行ってください。
- システム圧力の開放（システムの圧抜き）
 - バルブの開閉

- 警告**
バルブ内にシステム流体が残留する場合があります。


注意：SK シリーズ・バルブをシステムから取り外す場合、必ず 3/4 インチ・サイズのレンチを使用してエンド・スクリューを固定し、バルブの継手部分を緩めてください。

1. 六角レンチを使用して、止めネジ（図示されていません）を緩めます。ハンドルとパネル・ナットを取り外します。



図はSKシリーズ・バルブです。


2. ロッキング・ブラケットをバルブにセットします。その際、掛け金穴をバルブ・ボディの Swagelok ロゴの面に向けます。

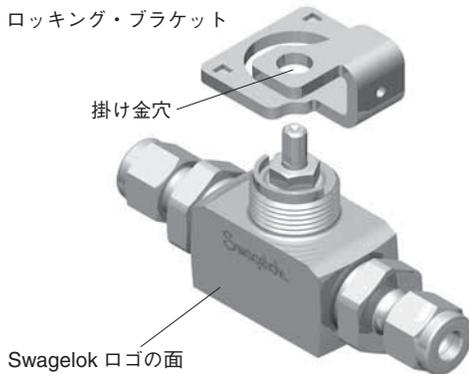

3. パネル・ナットをバルブ・ボディにねじ込みます。締め付けの際のトルク値については、下の表をご参照ください。

バルブ・シリーズ	トルク値 (N・m)
41G / 42G	8.5
43G	17.0
SK	

- 注意**
ロッキング・ブラケットは、必ずバルブ・ボディと密着させてください。

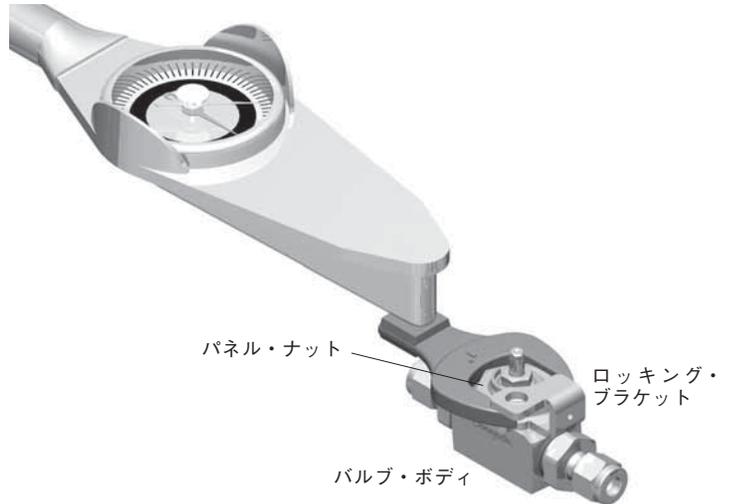

4. ハンドルを再度取り付けます。六角レンチを使用して、止めネジを締め付けます。



5. テストを行い、正常に作動することを確認します。

この日本語版取り扱い説明書は、英語版取り扱い説明書の内容を忠実に反映することを目的に、製作いたしました。日本語版の内容に英語版との相違が生じないように、細心の注意を払っておりますが、万が一相違が生じた場合には、英語版の内容が優先されますので、ご注意ください。