









# Swagelok® VCO®-Verbindungen Installationsanleitung

## Körper ohne Schweißanschlüsse

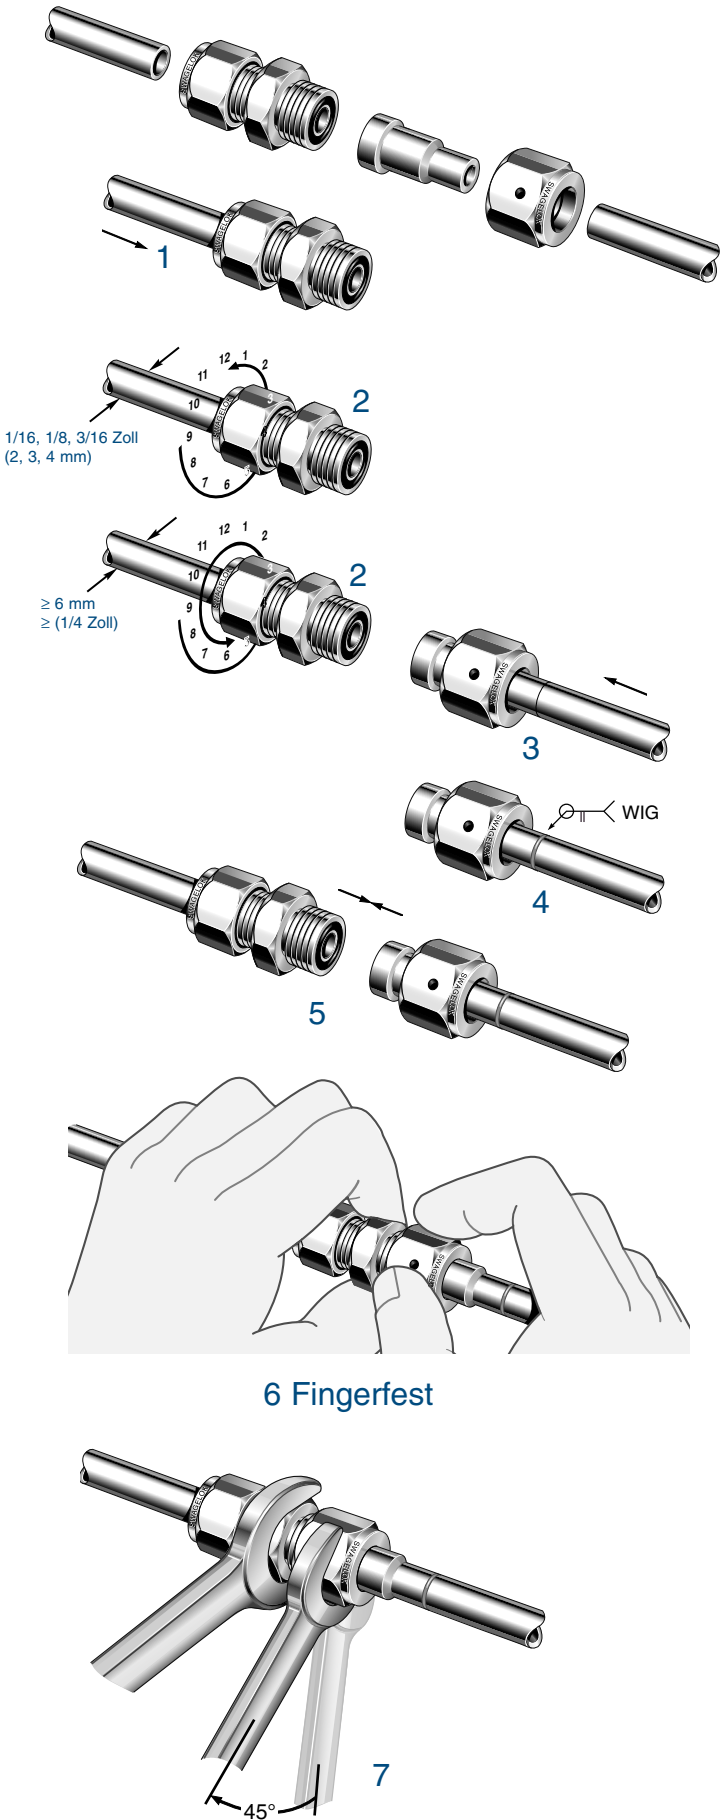

# Swagelok® VCO®-Verbindungen Installationsanleitung

## Körper mit Schweißanschlüsse

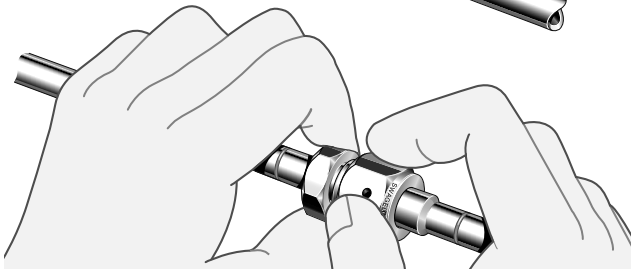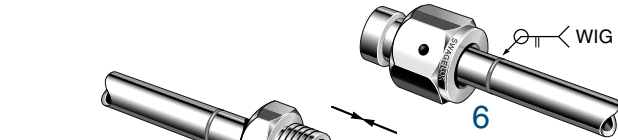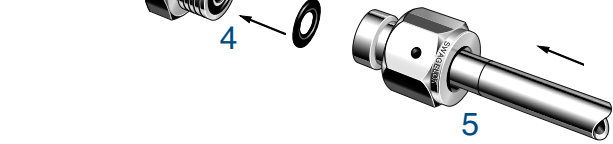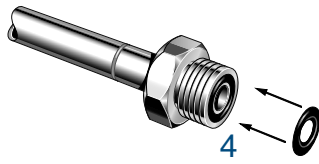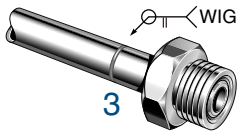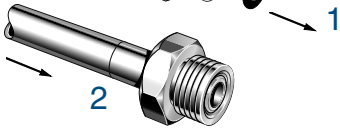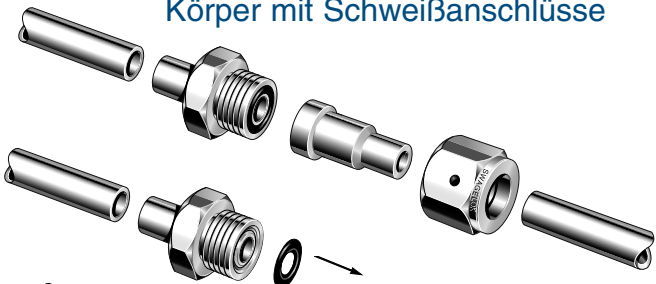

8 Fingerfest

