

Gummischlauch Serie PB Montage und Demontage

Swagelok®


Montage

1. Schlauch am Ende sauber rechtwinklig abschneiden.



2. Schlauch bis über die erste Kante der Schlauchtülle aufstecken.

Hinweis: Die Verwendung von Öl (z.B. 10W40) auf der Stecktülle erleichtert die Montage.

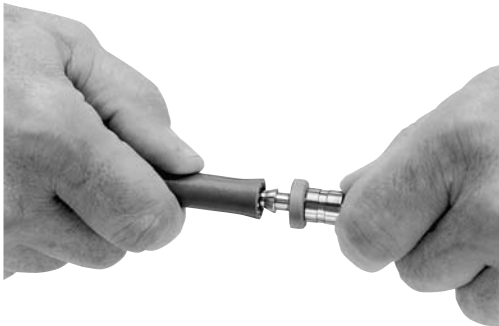

3. Den Endanschluss gegen eine ebene Oberfläche halten und den Schlauch mit gleichmäßigen Druck aufdrücken, bis er in der blauen Anschlaghülse sitzt.


⚠ Keine Schlauchschelle verwenden.

⚠ Stellen Sie sicher, dass der Schlauch vollständig in die Anschlaghülse gedrückt wird.



Demontage

1. Schlauch längs von der blauen Anschlaghülse bis zum Ende der Schlauchtülle aufschneiden. Vermeiden Sie ein Beschädigen der Schlauchtülle.

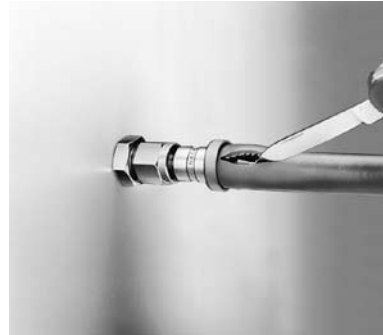

2. Den Schlauch knicken, um die Schlauchtülle zu lösen, anschließend den Schlauch mit einem kurzen Ruck abziehen.

⚠ Schläuche nicht wieder verwenden.

