


Schnellkupplungen mit vollem Durchfluss, Serie QF

Kuppeln:

Stecker und Körper aufeinander ausrichten. Körperhülse zurückziehen.

Stecker Körperhülse

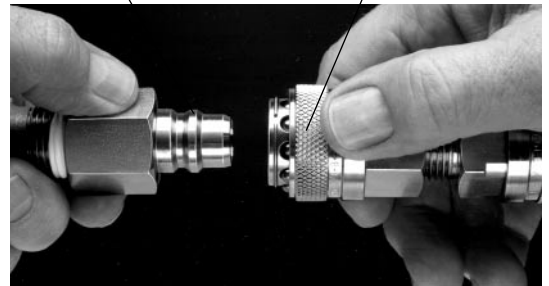


Stecker bis zum Anschlag in den Körper einstecken. Hülse freigeben. Darauf achten, dass die Hülse in ihre Ausgangsposition zurückkehrt.



Entkuppeln:

⚠ **Nicht unter Druck entkuppeln.**
Körperhülse zurückziehen. Stecker aus dem Körper herausziehen.

Körperhülse

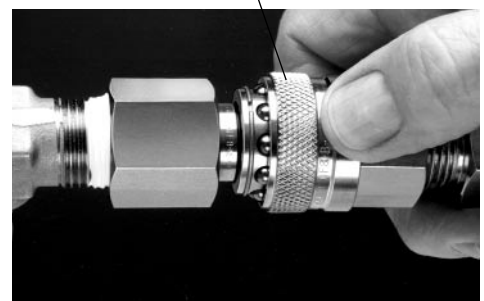

Empfehlungen für den Einsatz von Swagelok-Schnellkupplungen

- Bei entkuppelten Körpern und Steckern an beiden Teilen Schutz- oder Staubkappen verwenden.
- Beim Kuppeln oder Entkuppeln Körper und Stecker aufeinander ausrichten.
- Schnellkupplungen bei Raumtemperatur kuppeln und entkuppeln.
- Schnellkupplungen während der Reinigungsarbeiten am System kuppeln und entkuppeln.
- Hängende Schläuche oder sonstige Ausrüstung stützen, um Seitenkräfte zu vermeiden.
- Stecker-O-Ringe regelmäßig nachfetten.

Vorsicht:

- Gekuppelte Schnellkupplungen nicht drehen.
- Keine Fremdobjekte in entkuppelte Körper oder Stecker einstecken.

⚠ **Warnhinweis:** Schnellkupplungen mit vollem Durchfluss nicht unter Druck entkuppeln. Hinweise bezüglich der Druckdaten im gekuppelten Zustand entnehmen Sie bitte dem Katalog *Swagelok Schnellkupplungen*.