

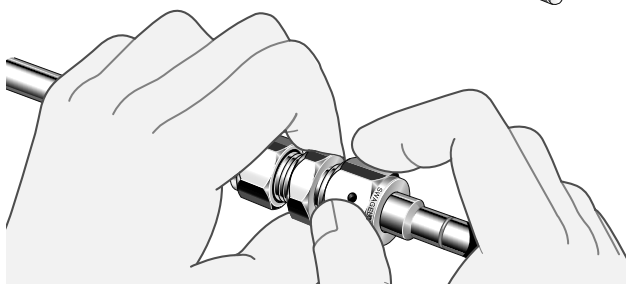
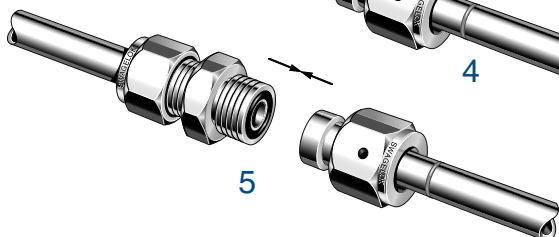
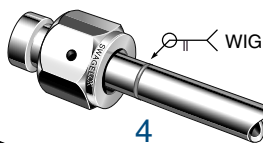
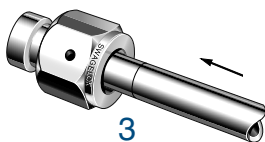
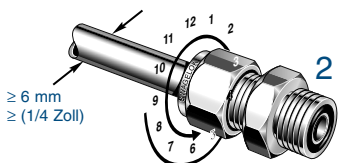
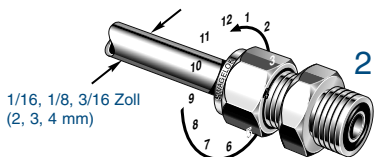


# Swagelok® VCO®-Verbindungen Installationsanleitung

Körper ohne Schweißanschlüsse








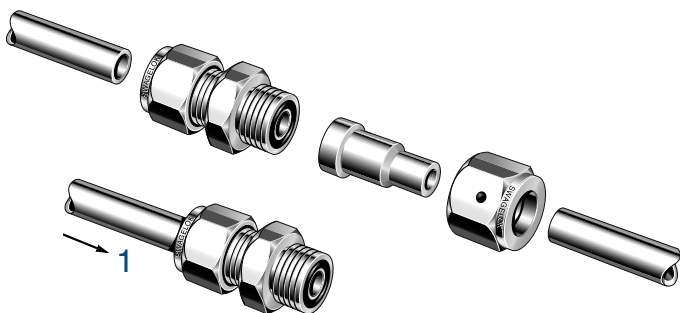


6 Fingerfest

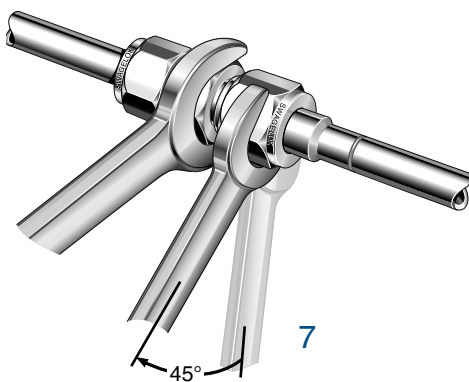

# Swagelok® VCO®-Verbindungen Installationsanleitung

## Körper mit Schweißanschlüsse

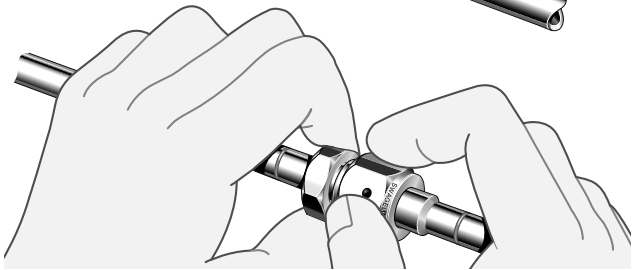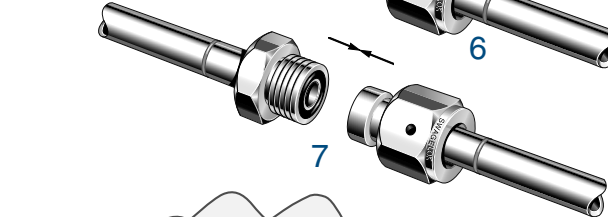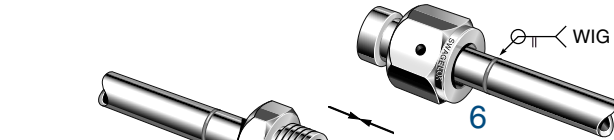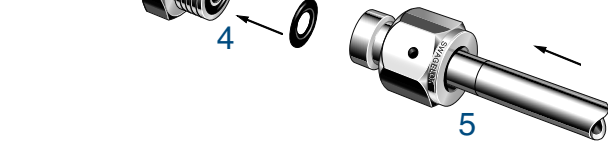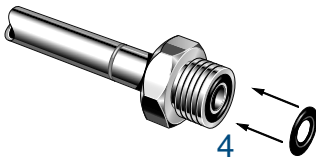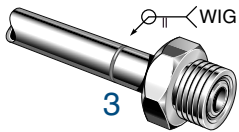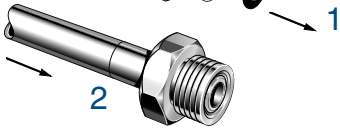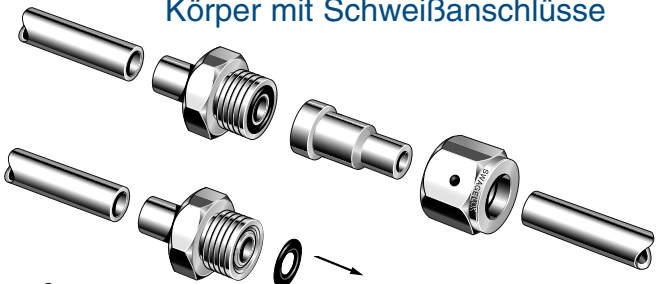

8 Fingerfest

