




Instrucciones de montaje de los racores Swagelok de PFA

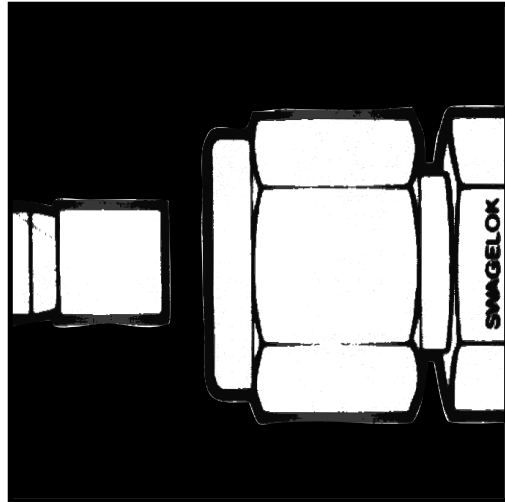

PASO 1
Inserte el extremo rebajado del tubo en el cuerpo del racor hasta que se oiga un chasquido.

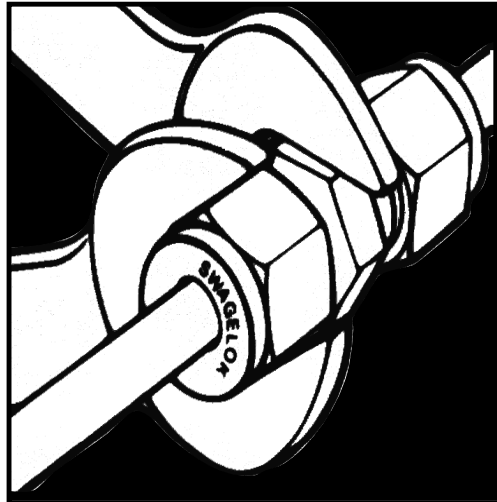

PASO 2
Sujetando el cuerpo con una llave inglesa, apriete la tuerca azul con otra llave hasta que no quede espacio entre la tuerca y los hexágonos del cuerpo.

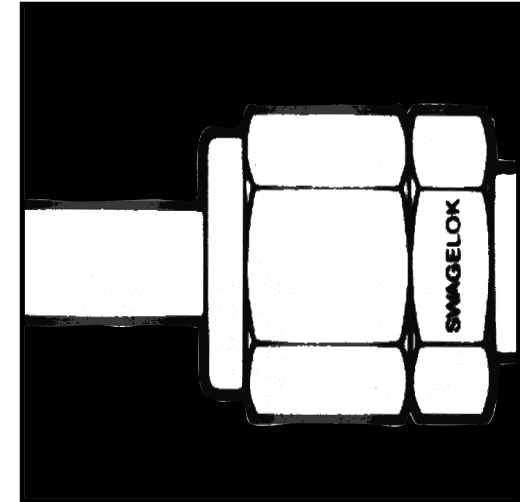


PASO 3
El montaje habrá terminado cuando la tuerca y los hexágonos del cuerpo estén alineados.

Swagelok
www.swagelok.com

Swagelok—TM Swagelok Company
© 2001 Swagelok Company
Octubre de 2000, R1
MS-12-19S

Herramienta de rebaje de tubo Swagelok de 1/4, 3/8 y 1/2 pulg.

Esta herramienta de rebaje crea una muesca en el tubo de PFA que se utiliza en los racores para tubo de PFA Swagelok. La muesca queda situada en la posición exacta para recibir las férulas durante el montaje, con lo que se garantiza la acción correcta de la férula sobre el tubo de PFA.

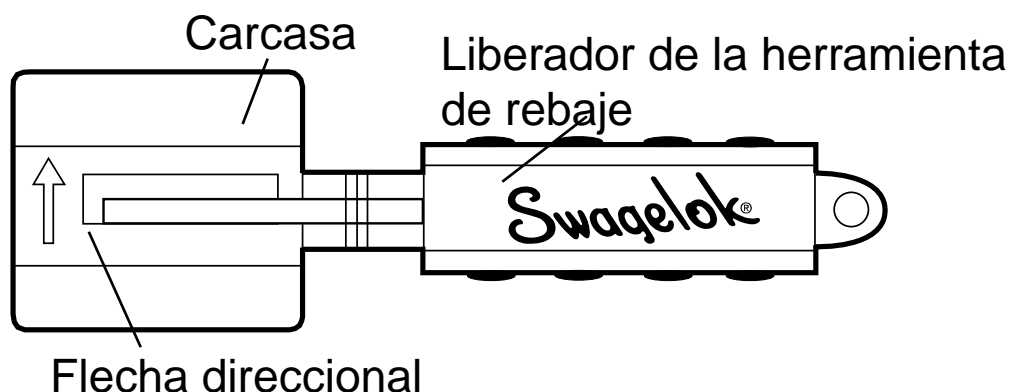

Para garantizar una buena estanquidad, el tubo de PFA debe cortarse en ángulo recto y no debe tener rebabas, muescas ni arañazos.

Instrucciones de rebaje

1. Tire del liberador de la herramienta de rebaje en dirección opuesta a la carcasa.
2. Inserte el tubo hasta el fondo en la carcasa.
3. Sujete el tubo cerca de la carcasa y presione al mismo tiempo el liberador de la herramienta de rebaje y la carcasa.
4. Manteniendo bien sujeto el tubo, gire la herramienta de rebaje tres vueltas completas en la dirección mostrada por la flecha de la carcasa.
5. Retire el tubo tirando de la carcasa y del liberador de la herramienta de rebaje para separarlos.
6. La profundidad del surco debe ser uniforme y no debe tener rebabas. Si no es así, corte en ángulo recto el trozo de tubo por encima del rebaje y repita el procedimiento.