


## Instrucciones de instalación de la válvula de macho cilíndrico para montaje en panel


1. Seleccione la **plantilla** adecuada (P4T o P6T). Utilice la **plantilla** para marcar la posición de los **orificios del conjunto de montaje** y el **orificio central**. Practique unos **orificios** del diámetro y profundidad de encastre indicados en la plantilla.
2. Instale el **conjunto de montaje** alrededor del **cuerpo de la válvula**. A continuación inserte la parte superior de **cuerpo de la válvula** a través del **orificio central** desde la parte posterior del panel.
3. Sujete el **conjunto de montaje** al panel utilizando (2)  **tornillos largos de 5/8 pulg.** Asegúrese de que el cuerpo quede bien orientado, y a continuación apriete los **tornillos** con una llave hexagonal de 3/32 de pulg. hasta que ajusten perfectamente.
4. Adhiera la **etiqueta indicadora** a la parte delantera del **panel**, con la palabra **OPEN** (abierto) sobre la conexión de **salida** del cuerpo.
5. Sitúe el **mando** encima de su **acoplamiento**, alineando las "caras". Sujete el **mando** al acoplamiento con el **tornillo largo de 1/2 pulg.** Apriete con cuidado el **tornillo** utilizando una llave hexagonal de 3/32 de pulg. hasta que el mando quede bien sujeto.
6. Alinee el **tapón** con el **mando** y a continuación encaje el **tapón** en su posición en la parte superior del mando..
7. Compruebe el funcionamiento correcto de la válvula.

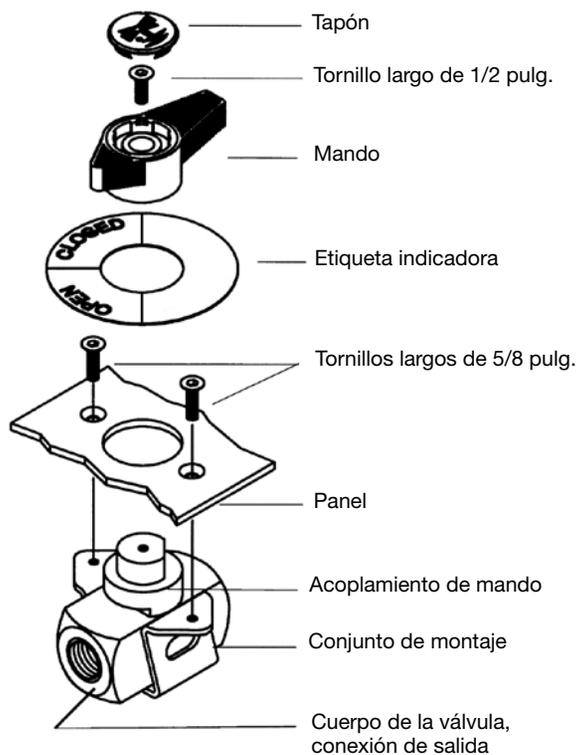

## Instrucciones de mantenimiento y montaje en panel de la válvula de macho cilíndrico

1. Libere la presión del sistema.
2. Retire el **anillo de sujeción** de la parte inferior del macho cilíndrico utilizando unos alicates de punta y deséchelo. Separe el **subconjunto macho cilíndrico/mando** del cuerpo de la válvula tirando del mando axialmente hacia arriba.
3. Retire la **funda protectora** de plástico del nuevo **subconjunto macho cilíndrico/acoplamiento**. Inserte el **subconjunto** en el cuerpo de la válvula, orientándolo como se muestra a continuación
4. Instale el nuevo **anillo de sujeción** en su alojamiento en la parte inferior del macho cilíndrico, utilizando unos alicates de punta
5. Siga los **pasos 1 a 7** de las Instrucciones de instalación de la válvula de macho cilíndrico para montaje en panel, para completar la instalación.

Plantilla P4T

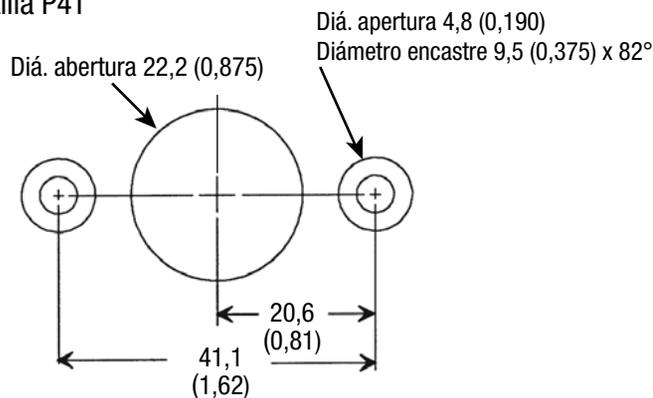

Plantilla P6T

