




Enchufes rápidos de alto caudal, serie QF

Para acoplar:

Alinee la espiga con la base. Tire del manguito de la base hacia atrás.

Espiga Manguito de la base

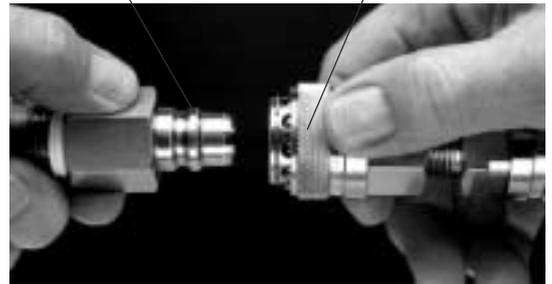

Inserte firmemente la espiga contra la base hasta que llegue al fondo. Libere el manguito. Asegúrese de que el manguito vuelva a su posición original.



Manguito de la base

Para desacoplar:

⚠ No desacople cuando el sistema esté presurizado.

Tire del manguito de la base hacia atrás. Retire la espiga de la base.



Procedimientos recomendados para el manejo de los enchufes rápidos Swagelok

- Proteja las espigas y las bases con guardapolvos o protectores cuando no estén acopladas.
- Alinee las bases y las espigas al acoplarlas o desacoplarlas.
- Acople y desacople los enchufes rápidos a temperatura ambiente.
- Acople y desacople los enchufes rápidos durante las operaciones de limpieza del sistema.
- Para evitar cargas laterales, sujete de alguna manera las mangueras u otros dispositivos que cuelguen.
- Lubrique periódicamente las juntas tóricas de los cierres de la espiga.

Precaución:

- No aplique torsión cuando estén acoplados.
 - No introduzca objetos extraños en espigas o bases no acopladas.
- ⚠ **Atención:** No desacople los enchufes rápidos de alto caudal cuando el sistema esté presurizado. Consulte el catálogo *Enchufes rápidos Swagelok* para conocer los valores nominales de la presión de acoplamiento.