

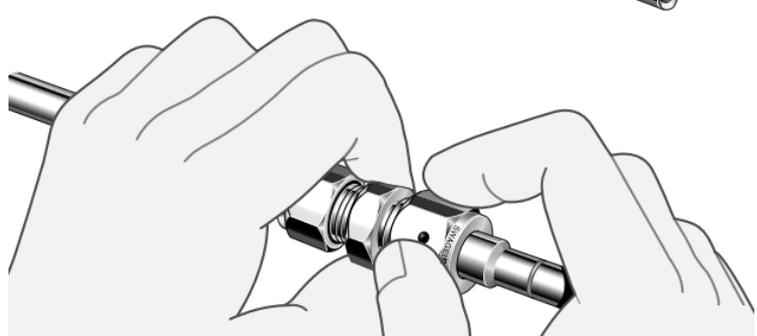
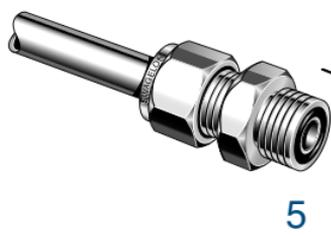
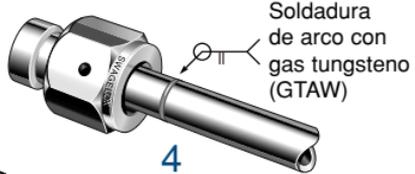
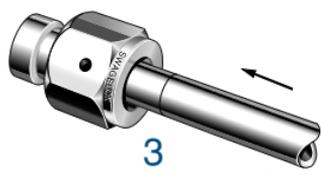
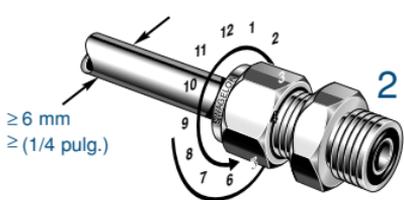
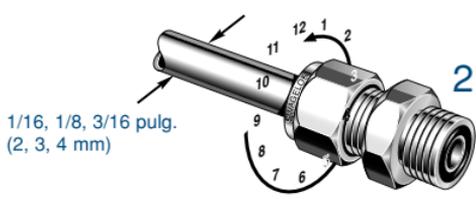


Instrucciones de instalación de los racores VCO[®] de Swagelok[®]

Cuerpos sin racores soldados

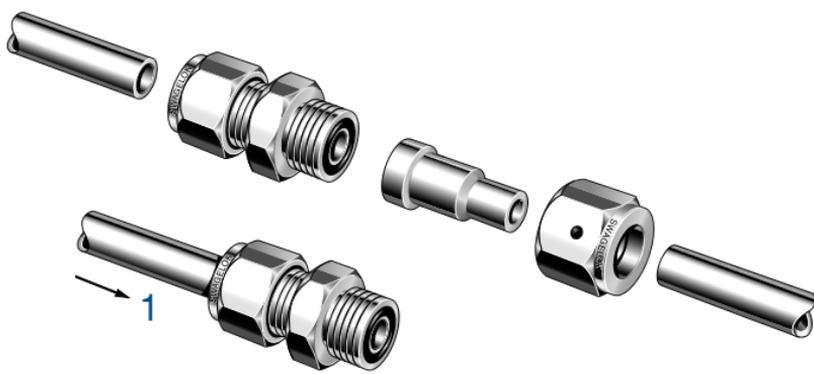


6 Enrosque firmemente con los dedos

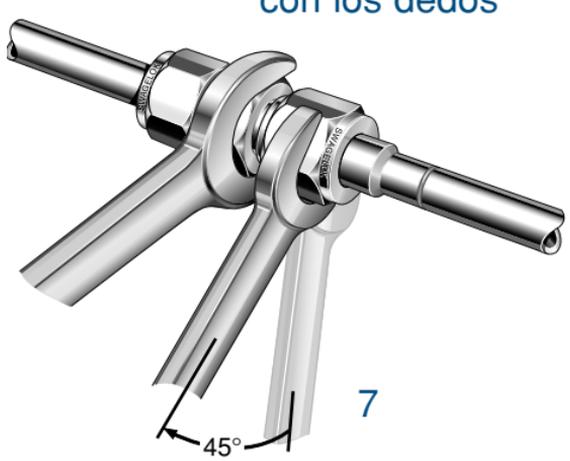

Instrucciones de instalación de los racores VCO® de Swagelok®

Cuerpos con racores soldados

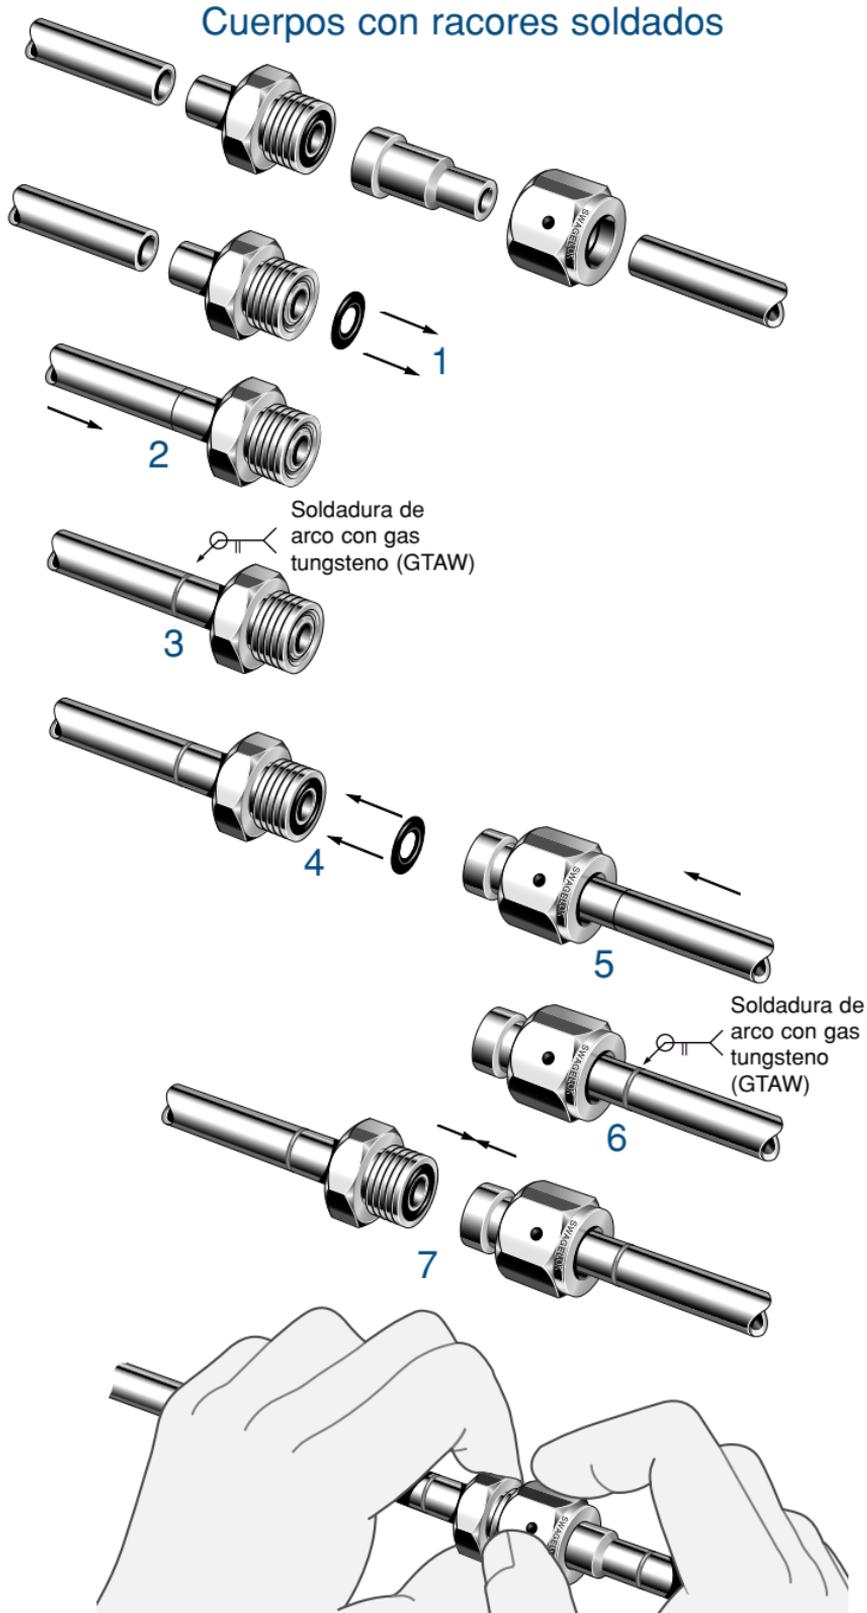

8 Enrosque firmemente con los dedos

