

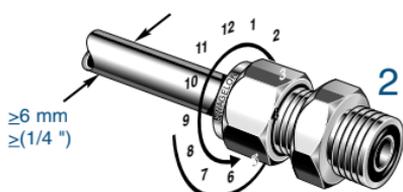
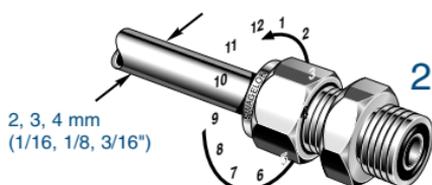
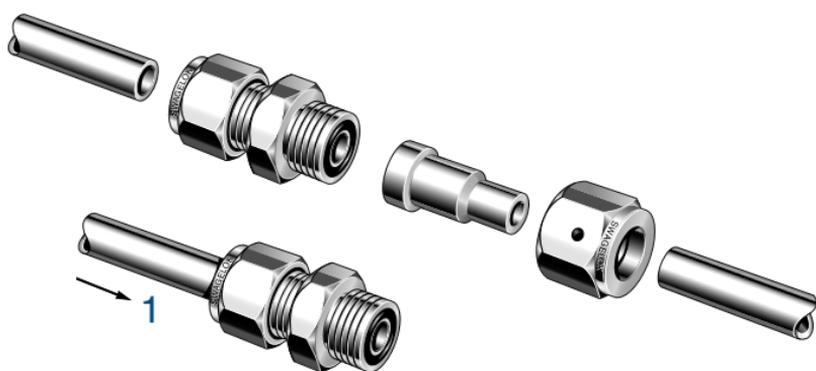


Instructions de montage des raccords Swagelok® VCO®


Corps sans raccords soudés

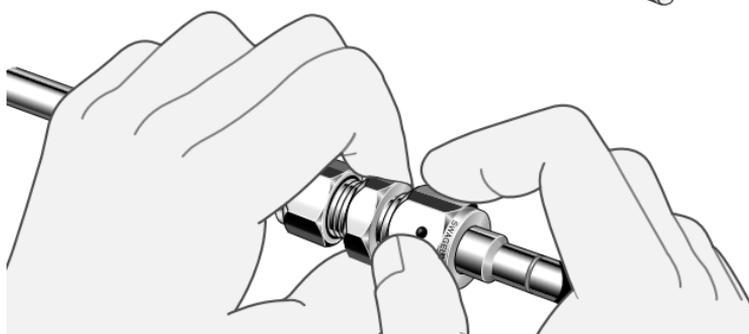

≥ 6 mm
≥ (1/4")

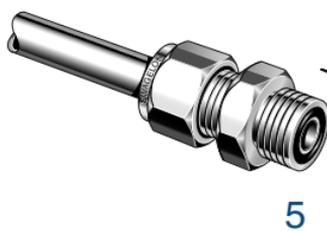

6 Serré à la main

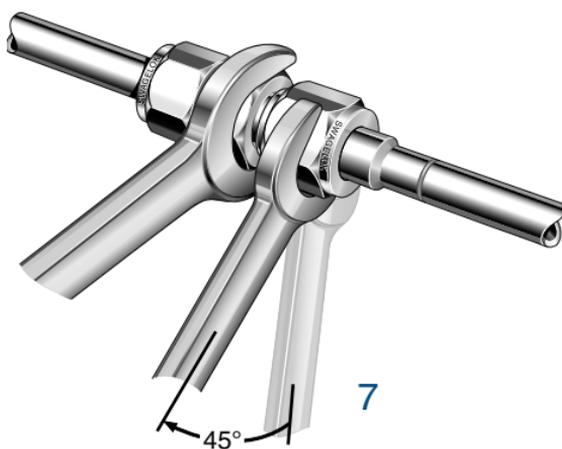

Instructions de montage des raccords Swagelok® VCO®

Corps avec raccords soudés

