




Instructions d'assemblage des raccords à tube Swagelok PFA

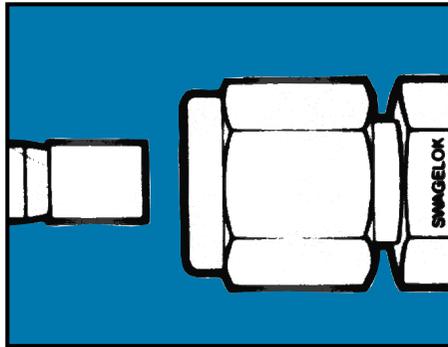

ÉTAPE 1
Insérez l'extrémité rainurée
du tube dans le corps du
raccord jusqu'à ce qu'un
déclic se fasse entendre.

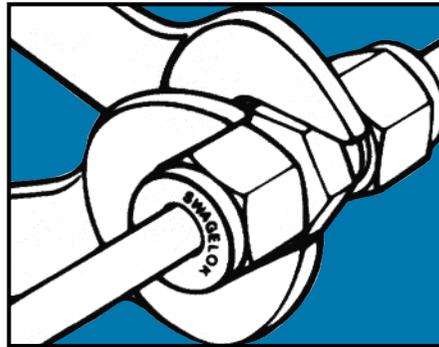

ÉTAPE 2
Avec une deuxième clé
supportant le corps,
serrez l'écrou bleu avec la clé
jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jeu
visible entre l'écrou et les
hexagones du corps.

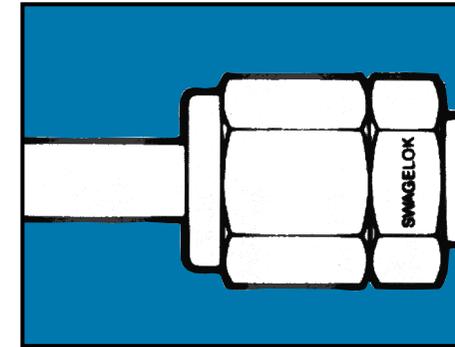

ÉTAPE 3
L'assemblage est terminé
lorsque l'écrou et les
hexagones du corps sont
alignés.


Swagelok®

www.swagelok.com.fr

Swagelok—TM Swagelok Company
© 2000 Swagelok Company
Octobre 2000, R1
MS-12-19F4

Taille -rainure Swagelok 1/4" , 3/8" , et 1/2"

Cet outil taille les rainures sur les tubes PFA utilisés avec les raccords à tube PFA Swagelok. La rainure est positionnée de manière précise pour recevoir les bagues durant le tirage, assurant ainsi une action appropriée de la bague sur le tube PFA.

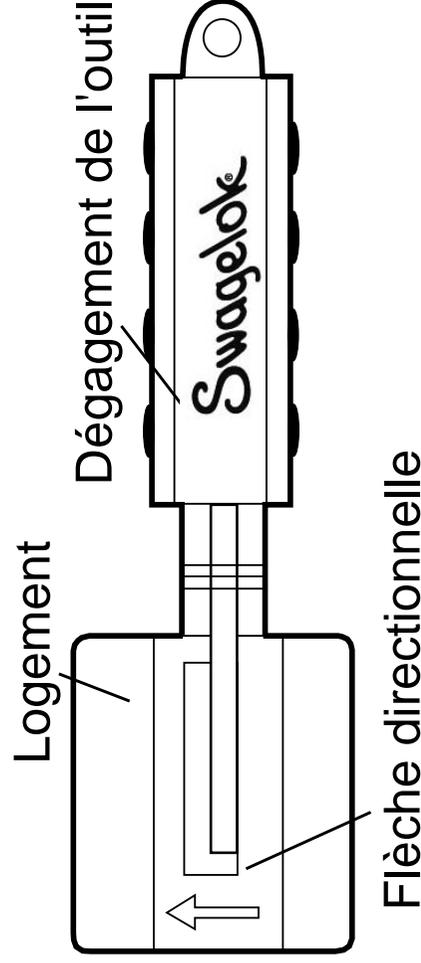

Pour assurer une étanchéité appropriée, le tube PFA doit être coupé d'équerre et être exempt de copeaux, bavures et d'entailles.

Instructions pour l'outil à rainurer

1. Tirez la détente de l'outil à rainurer loin du logement.
2. Insérez le tube à fond dans le logement .
3. Saisissez le tube près du logement puis poussez la détente de l'outil à rainurer le logement en même temps.
4. Tenez le tube fermement et faites tourner l'outil de trois tours complets dans le sens indiqué par la flèche sur le logement.
5. Enlevez le tube en séparant le logement et la détente de l'outil à rainurer.
6. La rainure doit être uniforme en profondeur et exempte de bavures. Si ce n'est pas le cas, coupez la tubulure d'équerre sur la rainure puis répétez la procédure de taille de la rainure.