


Swagelok Instructions de montage

Coudes et tés positionnables à filetage parallèle ISO et filetage droit SAE/MS

Montage

1. Lubrifiez le joint torique à l'aide d'un lubrifiant compatible avec le liquide du système, l'environnement et le matériau du joint torique si nécessaire.^① (Le matériau standard pour joint torique est le fluorocarbure FKM. D'autres matériaux pour joint torique sont disponibles sur demande.)
2. Tournez le raccord dans la collerette à filetage droit jusqu'à ce que la rondelle métallique soit en contact avec la surface de la collerette.

^① Les joints toriques sont enduits en usine d'une mince couche de lubrifiant à base de silicone.

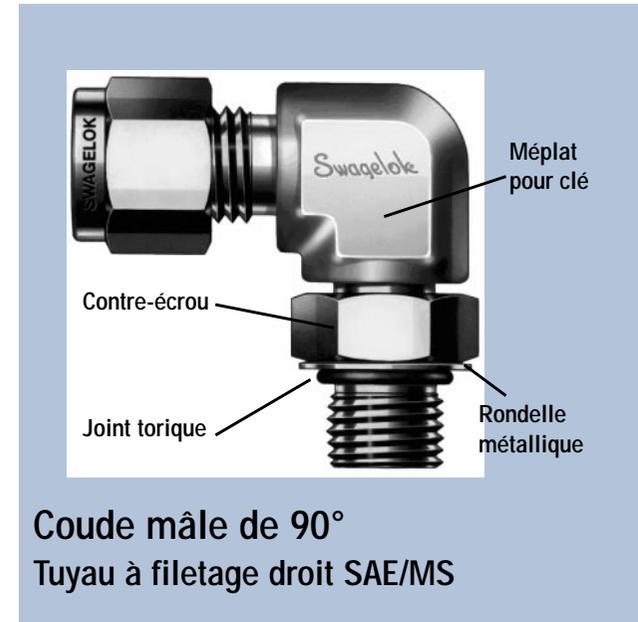

3. Placez le raccord en le retirant (pas plus d'un tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) jusqu'à ce l'extrémité du raccord à tube Swagelok soit orientée dans la bonne direction
4. Tenez le méplat avec une clé et serrez le contre-écrou jusqu'à ce que la rondelle soit contre la surface de la collerette.

