

# ミディアム・プレッシャー・ボール・バルブ パネル取り付け手順説明書

Swagelok®

## キット内容

パネル・ナット・キット



パネル・ナット


キャップ・ネジ・キット



キャップ・ネジ (4個)  
(1/4-20x3/8 インチ・  
サイズ)

キット	パネル厚 (mm)
キャップ・ネジ	3.2
パネル・ナット	3.0 ~ 12.7

## 必要な工具

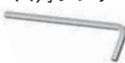工具	サイズ	コンポーネント
六角アダプター 	1/4 インチ	キャップ・ネジ
六角レンチ 	1/8 インチ	止めネジ
オープン・エンド・ヘッド 	7/16 インチ	パネル・ナット
トルク・レンチ 	8.5 N・m 対応	キャップ・ネジ
	70.6 N・m 対応	パネル・ナット

1. 止めネジを取り外します。
2. ハンドル・アセンブリーを取り外します。
3. ストップ・ディスクおよびステムの位置を書き留めておきます。
4. ストップ・ディスクを取り外します。
5. ドリルを使用して、パネルに取り付け用穴を開けます (図2参照)。
6. バルブ・ステムをパネルに差し込みます。パネルの取り付け用穴とバルブ・ボディの取り付け用穴の位置を合わせます。
7. 4本のキャップ・ネジをバルブ・ボディの取り付け用穴に取り付けます。または、パネル・ナットを取り付けます。
8. 8.5 N・mのトルク値でキャップ・ネジを締め付けます。パネル・ナットの場合は、70.6 N・mのトルク値で締め付けます。
9. ストップ・ディスクを再度取り付け、ステムの位置を確認します。
10. ハンドル・アセンブリーを再度取り付けます。
11. 止めネジを再度取り付け、4.0 N・mのトルク値で締め付けます。



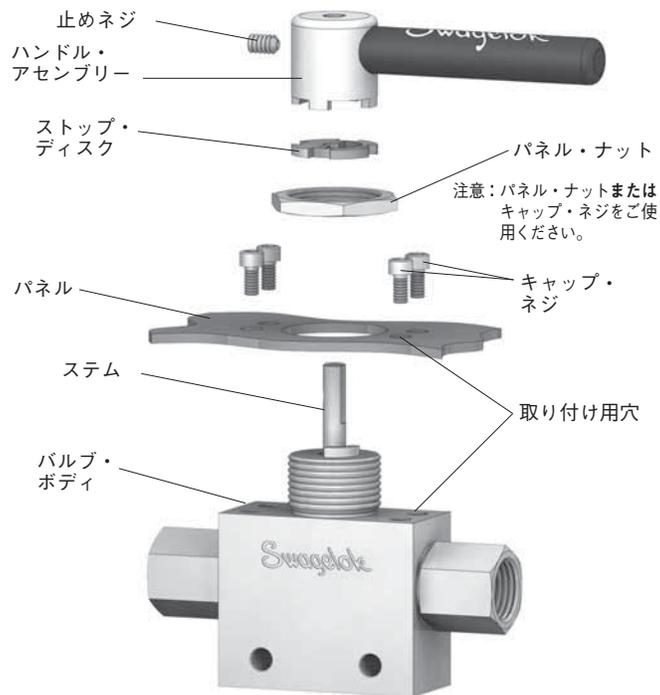


図1

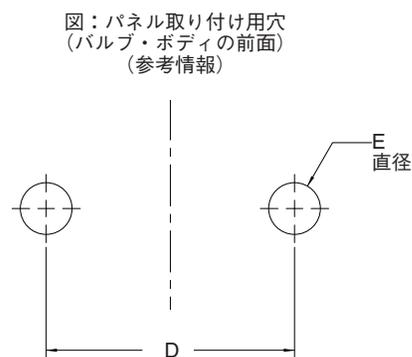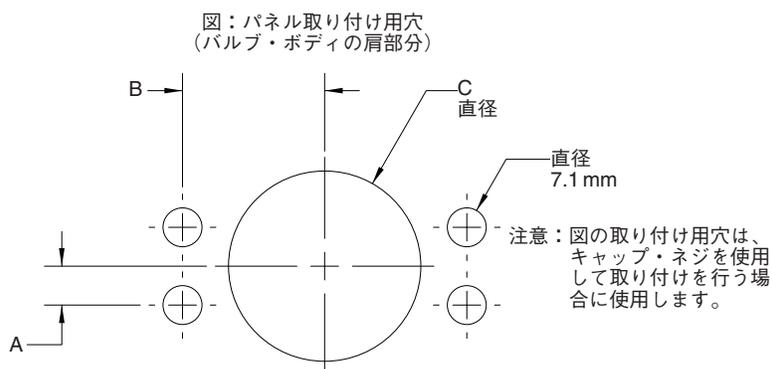

シリーズ	寸法 (mm)	
	6FKB	8FKB / 12FKB
A	7.1	9.7
B	25.9	39.4
C	31.8	39.6

シリーズ	寸法 (mm)		
	6FKB	8FKB	12FKB
D	38.1	50.8	73.2
E	7.9	7.9	12.7

寸法は参考情報として記載しており、予告なく変更される場合があります。上の図は、正確な尺度ではありません。

図2

この日本語版取り扱い説明書は、英語版取り扱い説明書の内容を忠実に反映することを目的に、製作いたしました。日本語版の内容に英語版との相違が生じないよう、細心の注意を払っておりますが、万が一相違が生じた場合には、英語版の内容が優先されますので、ご注意ください。