
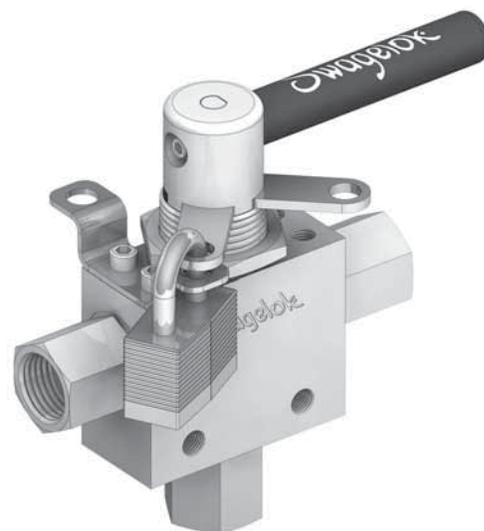


ミディアム・プレッシャー・ボール・バルブ FKB シリーズ ロックング・ハンドル取り付け手順説明書

Swagelok®

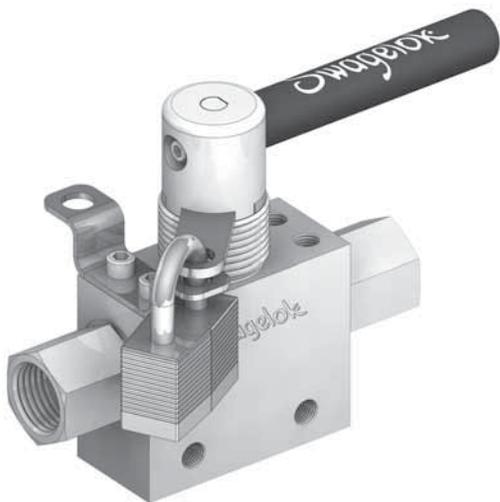

ロックング・ブラケット・アセンブリーには、掛け金の直径：
6.4～7.9 mm、掛け金部分の長さ：19.0 mm 以上の南京錠を使用す
ることができます。

図は、6FKB シリーズです。

キット内容



ロック・ディスク
(2方タイプ用キット)



ロック・ディスク
(3方タイプ用キット)



ロックング・ブラケット
(6FKB シリーズ)



ロックング・ブラケット
(8FKB / 12FKB シリーズ)




ブラケット・ネジ
(2個)


必要な工具

工具	サイズ	コンポーネント
 六角アダプター	1/8 インチ	ハンドル止めネジ
	3/16 インチ	ブラケット・ネジ
 六角レンチ	1/8 インチ	ハンドル止めネジ
 トルク・レンチ	8.5 N・m 対応	ブラケット・ネジ


1. 止めネジを緩めてハンドル・アセンブリーを取り外します。ストップ・ディスク上のアライメント・ホールの位置を書き留めてから、ストップ・ディスクを取り外します。

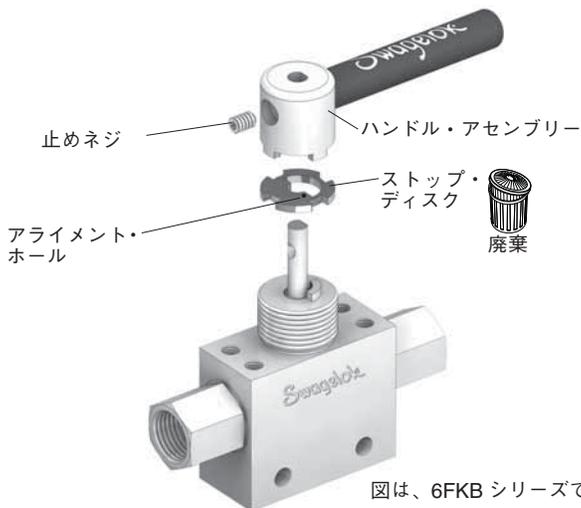


2. ロッキング・ブラケットをバルブ・ボディにセットし、ネジ穴の位置を合わせます (図参照)。

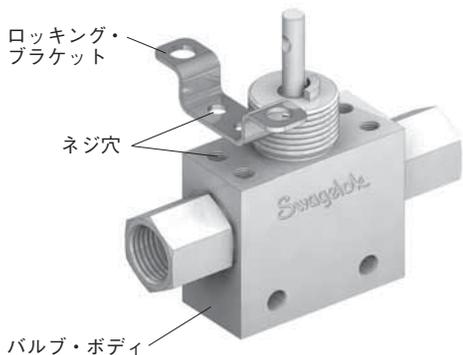

3. 2個のブラケット・ネジをバルブ・ボディに取り付け、8.5N・mのトルク値で締め付けます。

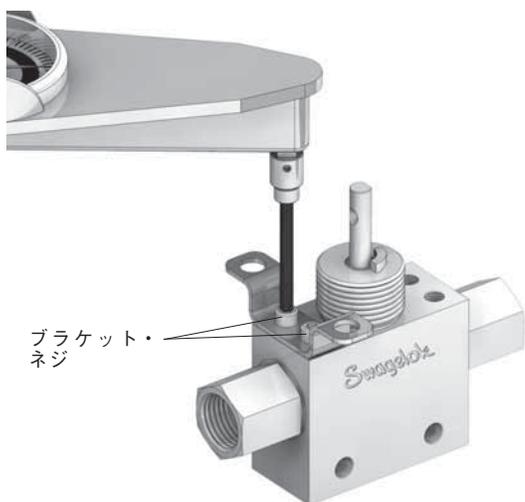

4. ロック・ディスクをバルブ・ボンネットにセットします。その際、手順1でストップ・ディスクを取り外した時に書き留めた位置にセットしてください。

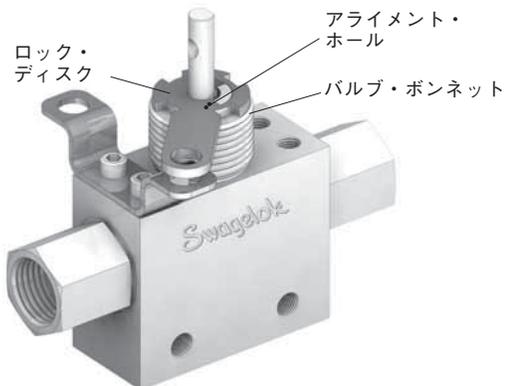


注意：ハンドル取り付け手順に関する詳細につきましては、『Swagelok ミディウム・プレッシャー・ボール・バルブ ハンドル取り付け手順説明書』(MS-CRD-0121)をご参照ください。

5. ハンドル・アセンブリーをロック・ディスクに押し込み、取り付けます。

注意：ステム上面とハンドル・アセンブリー上面の高さを揃えてください。

6. 止めネジを 4.0N・m のトルク値で締め付けます。

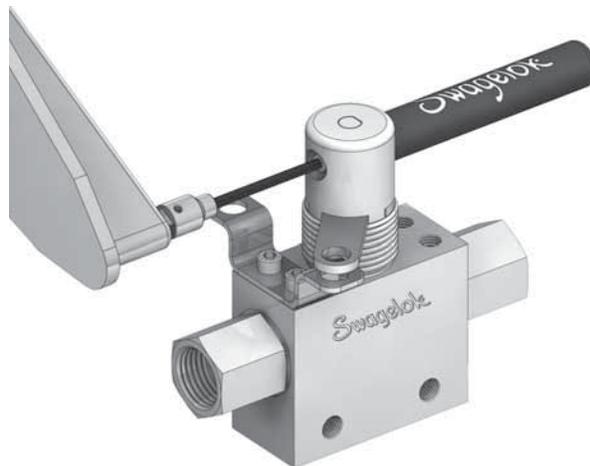

7. システムへの再取り付けを行う前に、テストを行います。

この日本語版取り扱い説明書は、英語版取り扱い説明書の内容を忠実に反映することを目的に、製作いたしました。日本語版の内容に英語版との相違が生じないように、細心の注意を払っておりますが、万が一相違が生じた場合には、英語版の内容が優先されますので、ご注意ください。