

Swagelok


Инструкции по монтажу

Поворотные угольники и тройники с цилиндрической резьбой SAE/MS и цилиндрической резьбой ISO

Монтаж

1. При необходимости нанесите на уплотнительное кольцо смазку, совместимую со средой системы, окружающей средой и материалом уплотнительного кольца.^① (Уплотнительные кольца из других материалов предлагаются по запросу.)
2. Вкрутите фитинг в прилив с прямой резьбой до соприкосновения металлической опорной шайбы с торцом прилива.

^① Уплотнительные кольца покрыты тонкой пленкой смазки на силиконовой основе, нанесенной на заводе.

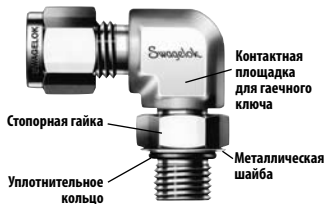


**Угольник 90° с наружной резьбой
Трубка на цилиндрическую резьбу SAE/MS**

3. Расположите фитинг, свинчивая его таким образом (не *более чем на 1 оборот в направлении против часовой стрелки*), пока торцевой трубный обжимной фитинг Swagelok не будет ориентирован в нужном направлении.

4. Зафиксировав контактную площадку для ключа придерживающим гаечным ключом, затяните стопорную гайку до тех пор, пока шайба не окажется напротив торца прилива.



Тройник с боковым отводом с наружной резьбой
Трубка на цилиндрическую резьбу SAE/MS

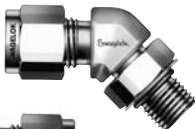

Угольник 45° с наружной резьбой
Трубка на цилиндрическую резьбу SAE/MS



Тройник с отводом с наружной резьбой
Трубка на цилиндрическую резьбу SAE/MS

Swagelok, VCO являются торговыми марками компании Swagelok Company

©2009 Swagelok Company
June 2009, R2
MS-12-30-ER4