


ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ MS-INS-UNV-MB-V
2-, 3- И 5-КЛАПАННЫХ Редакция А
МАНИФОЛЬДОВ СЕРИИ V Август 1999 г.
С ОДНИМ КОНЦЕВЫМ ФЛАНЦЕМ CP
(С универсальным монтажным кронштейном)



Состав комплекта монтажного кронштейна:
 1 кронштейн 2 U-образных болта
 4 болта с головками под ключ 6 гаек
 6 стопорных шайб 1 разделительное кольцо
 Инструкция по монтажу

1. Поместите монтажный кронштейн непосредственно под корпусом манифольда. Смотрите соответствующий чертеж. Убедитесь, что отверстия для болтов в кронштейне и манифольде совмещены.
2. Со стороны фланцевого конца вставьте сверху через корпус манифольда болт (1 3/4 дюйма) с головкой под ключ, разделительное кольцо (только для 3-клапанной конструкции) и монтажный кронштейн. На другом конце (без фланца), вставьте сверху через корпус манифольда и монтажный кронштейн (2-дюймовый или 2 1/4-дюймовый) болт с головкой под ключ. Установите стопорные шайбы и гайки. Затяните с усилием 160 фунтов·дюйм. (18 Нм).
3. Конструкция монтажного кронштейна позволяет монтировать его на 2-дюймовые опорные трубопроводы, как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Это осуществляется путем горизонтальной или вертикальной установки U-образных болтов в отверстиях монтажного кронштейна.
4. Установите U-образные болты вокруг трубы и через отверстия монтажного кронштейна. Установите стопорные шайбы и гайки. Затяните с усилием 160 фунтов·дюйм. (18 Нм).
5. Выбросьте неиспользованные болты с головками под ключ.

Swagelok
 www.swagelok.com

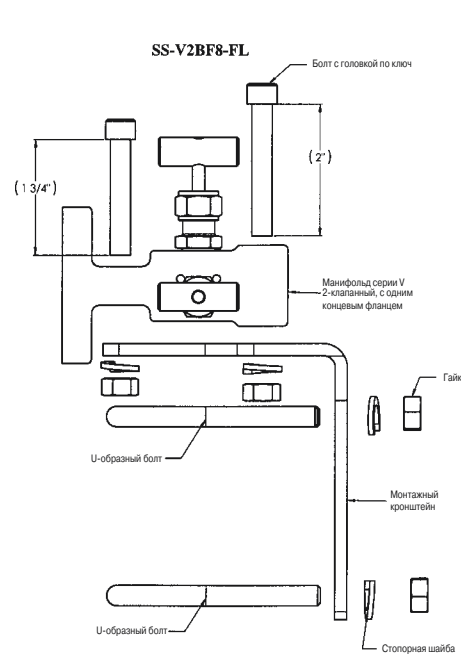

©1999 Swagelok Company

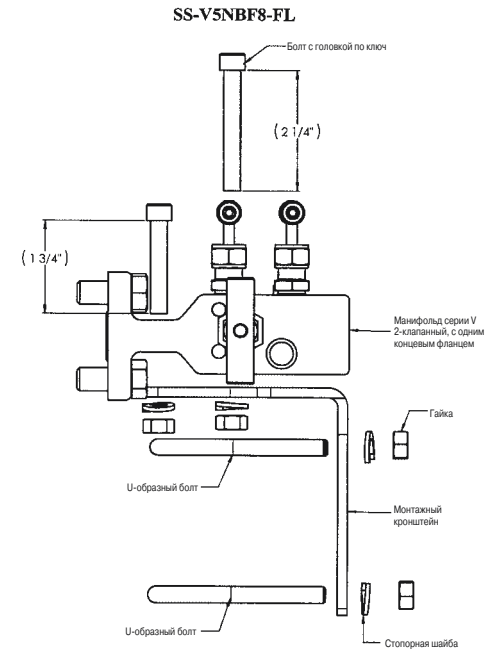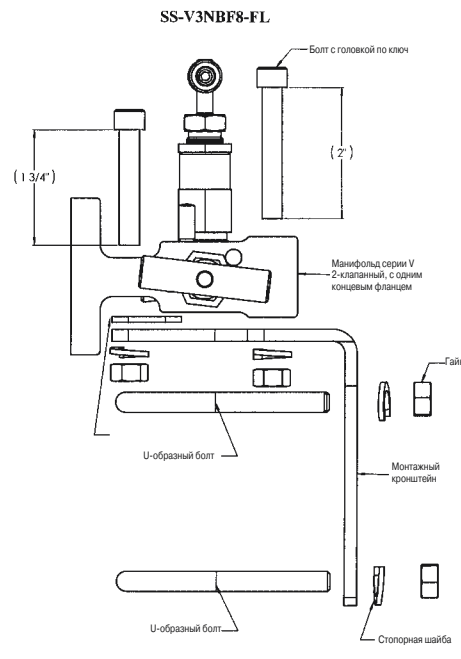

Swagelok
 www.swagelok.com

**ИНСТРУКЦИИ ПО
МОНТАЖУ 2- И 3-КЛАПАННЫХ
МАНИФОЛЬДОВ ЗАПОРНОГО
ТИПА СЕРИИ V**

MS-INS-UNV-MB-V
Редакция А
Август 1999 г.
СР

(С универсальным монтажным кронштейном)


Состав комплекта монтажного кронштейна:

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1 Кронштейн | 2 U-образных болта |
| 4 болта с головками под ключ | 6 Гаек |
| 6 стопорных шайб | 1 разделительное кольцо |

Инструкции по монтажу

1. Поместите монтажный кронштейн непосредственно под корпусом манифольда. Смотрите соответствующий чертеж. Убедитесь, что отверстия для болтов в кронштейне и манифольде совмещены.
2. Вставьте 2 болта (2-х дюймовых) сверху через корпус манифольда и монтажный кронштейн. Установите стопорные шайбы и гайки. Затяните с усилием 160 фунтов•дюйм. (18 Нм).
3. Конструкция монтажного кронштейна позволяет монтировать его на 2-дюймовые опорные трубопроводы как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Это осуществляется путем горизонтальной или вертикальной установки U-образных болтов в отверстиях монтажного кронштейна.
4. Установите U-образные болты вокруг трубы и через отверстия монтажного кронштейна. Установите стопорные шайбы и гайки. Затяните с усилием 160 фунтов•дюйм. (18 Нм).
5. Выбросьте неиспользованные болты с головками под ключ и разделительное кольцо.

Swagelok
www.swagelok.com

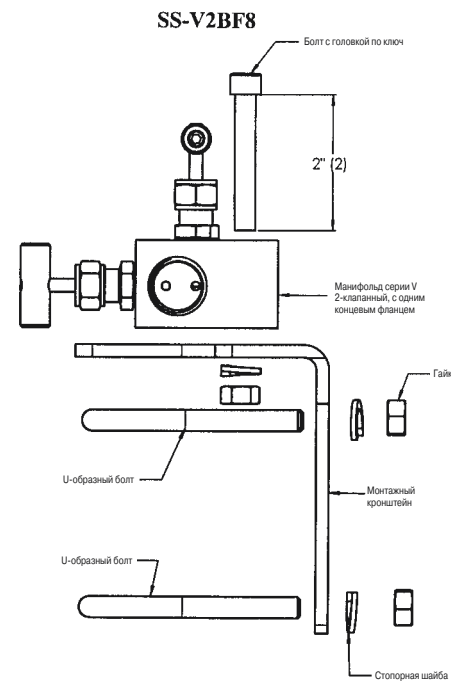

©1999 Swagelok Company

